


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LẤY THẺ XION

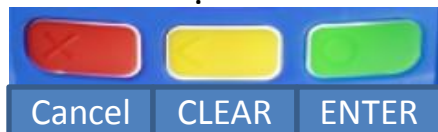

Bấm **ENTER** Để Chọn: [1]Sale, [2]Return, [3]Void
[5]Gift Card,[6]Tip Adjust, [8]Settlement,
[9]Other(Trans Adjust, Pre-Auth, Reprint)



Chọn Symbol Key Để [Reports và Set-up Menu]

▪ Lấy tiền với các loại thẻ (Visa, Master, Discover)

- Chỉ chạy thẻ qua máy, bấm số tiền, rồi bấm: **Enter**
- Bấm **Enter** lần nữa để in receipt cho khách

1. Muốn lấy tiền bằng cách bấm số thẻ thì chọn [1]{Sale}

- Bấm số thẻ rồi bấm: **Enter**, Follow Instructions

2. Muốn trả tiền lại cho khách chọn [2]{Refund} or Return

- Chạy thẻ qua máy rồi bấm số tiền, rồi bấm: **Enter**

3. Muốn hủy bỏ transaction chọn [3]{Void}


- Chọn {**Last**} nếu muốn hủy transaction vừa mới lấy
- Chọn {**Ref #**} rồi bấm số **Ref #** vào rồi: **Enter**
- Rồi bấm nửa **Enter** để hủy bỏ transaction

6. Muốn cộng tiền Tip vào chọn [6]{Adjust}

- Bấm số **Ref #** rồi Enter, bấm số tiền **Tip** rồi **Enter**
- Bấm số **Ref #** để tiếp tục rồi **Enter**,
- Bấm số tiền **Tip** rồi **Enter** cho đến hết

8. Tổng cộng cuối ngày sau khi Adjust Tip chọn [8]{Settle}

- Nếu số tiền đúng: Bấm Enter, Enter và Enter để Settle,
- Nếu sai thì dùng {**Adjust**} để chỉnh sửa

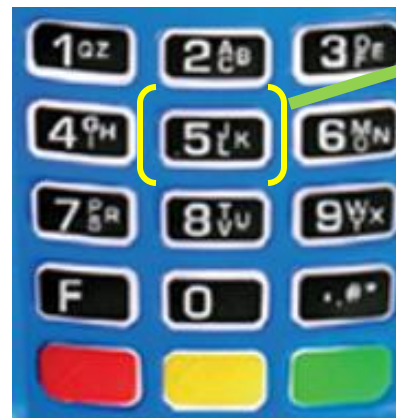

Chọn [5]
GiftCard

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIFT CARD

Chọn số [5] để đổi qua hệ thống Gift Card (Access Code là 4 Số Cuối của Phone Tiệm)

1. Chọn {Sale} khi khách cầm thẻ lại sử dụng

2. Chọn {Activate} để bỏ vào bán cho khách hoặc để bỏ vào đem ra quảng cáo:

mỗi thẻ chỉ được activated một lần

3. Chọn {Recharge} để cộng thêm tiền vào thẻ

-Enter Acces Code: là 4 số cuối của phone tiệm

4. Chọn {Return} nếu muốn trả tiền lại trong thẻ

-Enter Acces Code: là 4 số cuối của phone tiệm

5. Chọn {Balance Inquiry} để kiểm tra số tiền của thẻ